


Wie erhalten Sie Ihre Software?


Schritt 1: Download der Software

- Sie erhalten die Software über unsere Download-Seite: https://stute-engineering.de/index.php/de/download_de
- Wählen Sie ein Produkt aus (Text in Blau), z.B. „DCX.Server & DCX.Client“
- Wählen Sie die Software aus und starten Sie den Download.

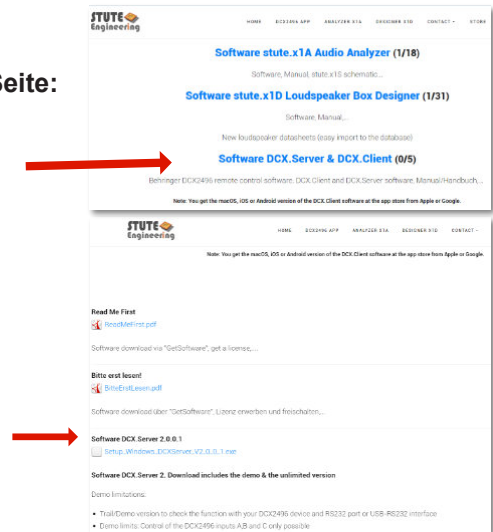


Schritt 2: Installieren der Software

- Starten Sie das heruntergeladene Programm aus: „Setup_XXX.exe“
- Bestätigen Sie die MS-Windows Meldungen wie folgt: Klicken Sie auf „Weitere Informationen“ und „Trotzdem ausführen“.
- Folgen Sie den Anweisungen des Setup Programms
- Nach erfolgreicher Installation finden Sie Programm Icon auf dem Desktop oder im Programmmenü

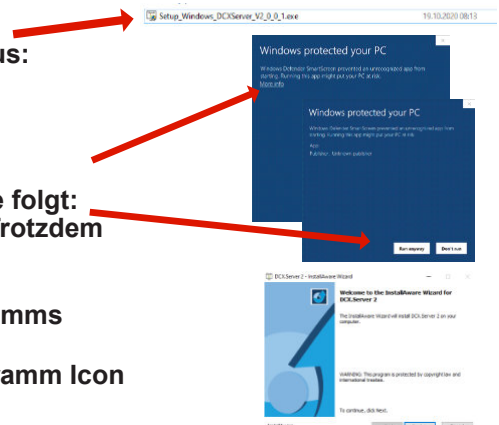

Schritt 3: Lizenz aktivieren (Demo-Limits aufheben)

Ihre Lizenz ist noch nicht aktiviert, wenn das unten gezeigte Fenster nach dem Programmstart erscheint. Die Lizenz können Sie wie folgt aktivieren:

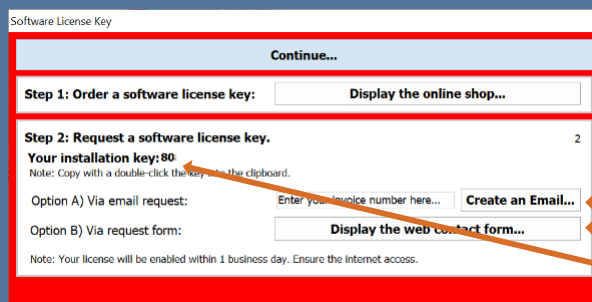

o Besuchen Sie unseren Web-Shop und erwerben Sie eine Software-Lizenz.

o Sie erhalten eine Email mit Ihrer Rechnung.

o Fragen Sie die Lizenz-Freigabe bei uns wie folgt an:

Hier klicken und die angezeigte Email absenden oder

Hier klicken und die benötigten Daten in das angezeigte Web-Formular eintragen. Tipp: Kopieren Sie den Installations-Key mit einem Doppelklick auf den Key in die Zwischenablage.